

WASCHANLEITUNG FÜR LEDERBEKLEIDUNG



Grundsätzlich kann jedes Leder mit COLOURLOCK Leder & Fell Waschkonzentrat in der Waschmaschine oder per Hand gewaschen werden. Bei richtiger Temperatur und Waschen entsprechend der Anleitung wird Ihr Leder wieder sauber, bleibt weich und wird nicht schrumpfen.

Folgendes immer beachten:

- Stark verspeckte oder verschmutzte Leder (Kragen, Bündchen, Revers) im Handbad einweichen und mit weicher Bürste und Lederwaschmittel vorsichtig vorbehandeln.
- Bei Kombinationen verschiedenfarbiger Leder oder bei Leder-Textil-Mix oder bei hellen Futtern und andersfarbigen Ledern können Verfärbungen nicht ausgeschlossen werden. Dann immer das COLOURLOCK Leder- Fixativ verwenden.
- Nie zwei verschiedene Teile zusammen waschen, ausser bei farbgleichen Teilen! Bei Kombinationen immer alle Teile waschen!
- Manche Leder sind schon vor der Reinigung verblichen oder haben Gebrauchsspuren. Solche Vorschäden werden durch Entfernung der Verschmutzung nach der Wäsche manchmal sichtbarer.
- Es gibt Lederarten auf dem Markt, wo Farbstoffe nicht ausreichend fixiert sind, oder die mit Ölen oder Fetten beschichtet sind. Solche Leder werden durch eine Reinigung sauber, aber die Oberfläche verändert sich.
- Nicht gut vernähte Knöpfe oder zu lose aufgenähte Applikationen müssen gesichert werden (z.B. umkrempeln oder Handwäsche).
- Lammfelle mit rein weisser Rückseite haben manchmal eine auswaschbare Gerbung und verhärten! Daher immer erst ein kleines Stück wegschneiden und probewaschen.
- Exotische Leder oder Gerbarten, teure Einzelstücke, Pelze und sehr alte Objekte haben ein Risiko, nicht waschbar zu sein. In solchen Fällen vorab um Rat bitten.

Wann verwende ich Fixativ•

Das **COLOURLOCK Leder-Fixativ** fixiert im Leder Gerb- und Farbstoffe. Es verhindert das Ausbluten beim Waschen. Das Leder Fixativ kommt bei allen Mixteilen (verschiedenfarbige Leder oder Mix mit Textil) zur Anwendung. Farbgleiche oder schwarze Futterstoffe benötigen keine Fixativ-Behandlung. Bei einfarbigen Ledern vorher testen: Mit einem leicht angefeuchteten hellen Lappen im verdeckten Bereich auf dem Leder zehnmal reiben. Verfärbt sich der Lappen nicht, ist die Fixativvorbehandlung entbehrlich. Verfärbt sich das Fixativ-Bad nicht, kann bei der nächsten Wäsche drauf verzichtet werden.



Vorgehensweise mit Fixativ

- Nicht in der Waschmaschine, sondern Wanne.
- 1/2 Flasche in ca. 5-10 Liter handwarmes Wasser, bis abgedeckt. Komplette Motorradkombi ganze Flasche.
- Lederteil eintauchen und mindestens 60 Min. einweichen und zwischendurch bewegen.
- Zuletzt abtropfen lassen und ohne Spülen in die Waschmaschine.



ACHTUNG! Verwenden Sie Handschuhe. Fixativ verursacht Hautreizungen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Die Handwäsche

Das **COLOURLOCK Leder & Fell Waschkonzentrat** ist geeignet zur Handwäsche aller Rau- und Glattlederarten.

HANDWÄSCHE: Je nach Waschvolumen 1/3 - 1/2 Flasche und ca. 10 - 15 l Wasser max. 35° C (max. bedeckt). Komplette Motorradkombi, grosser Mantel ganze Flasche. Ca. 30 Min. einweichen lassen und per Hand waschen. Bei starkem Schmutz Bürste zu Hilfe nehmen.



Aus dem Waschbad nehmen, abtropfen lassen und einmal mit klarem Wasser spülen. Waschmittelmittelrückstände sorgen für die Weichheit des Waschergebnisses.



OBERFLÄCHENREINIGUNG: Etwas Waschmittel mit Wasser vermischen und mit Lappen, Schwamm und Bürste die Lederoberfläche säubern. Reinigungsreste mit feuchtem Lappen entfernen. Die Oberflächenwäsche ist nicht für offenporige Leder geeignet.

Leder in der Waschmaschine

Das **COLOURLOCK Leder & Fell Waschkonzentrat** ist für den Schon- oder Wollwaschgang bei max. 35 °C geeignet. Auch für Leder-Textil-Mix geeignet.

Je nach Waschvolumen 1/3 - 1/2 Flasche in Maschinenkammer geben. Bei ganzen Motorradkombis oder grossvolumigen Mänteln eine ganze Flasche verwenden.




Waschen im Woll- oder Schonwaschgang bei maximal 35° C. Am Ende nur anschleudern, falls einstellbar.



Das Leder aus der Trommel nehmen, die Falten gut ausschütteln und bei Raumtemperatur hängend trocknen lassen. Schwere Teile auf Handtüchern liegend trocknen lassen.



WICHTIG: Nicht im Trockner oder in der Sonne trocknen! Bei volumigen Teilen kann das Trocknen mehrere Tage dauern.

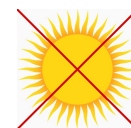

Wenn das Leder noch etwas feucht ist, zwischendurch mit den Händen weich walken! Das geht leichter, wenn es noch nicht ganz trocken ist.



Nach dem Trocknen sind die Lederfasern etwas verklebt. Getrocknete Teile längs und quer ziehen und gut durchrubbeln oder 15 - 30 Min. im Wäschetrockner auf links ohne Warmluft kalt laufen lassen.



Nubuk- und Veloursleder danach noch gut aufbürsten.



Weidmann & Sohn - COLOURLOCK Kundencenter
Tämperlistrasse 3 - CH-8117 Fällanden
Tel.: 0840 820 820 - Fax 044 730 45 02 - e-mail: info@lederzentrum.ch
Öffnungszeiten: Mo. - Fr., 8 - 17 Uhr

Vertretungsberechtigte Geschäftsführer: Georg Weidmann, Alex Weidmann
Umsatzsteueridentifikationsnummer nach UID Gesetz: CHE-102.338.864 MwSt.

